

# SONY®

# α


## NEX-3/NEX-5/NEX-5C

Zde jsou popsány nové funkce poskytnuté touto aktualizací firmwaru a jejich příslušné operace.

Viz „Návod k obsluze“ a „Příručka k produktu α“, jež jsou obsaženy na příloženém disku CD-ROM.

# Poskytnuté funkce

Tato aktualizace firmwaru poskytuje nové funkce do nabídky.

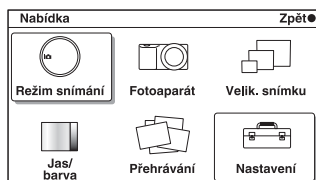






















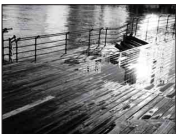
Nabídka	Nové poskytnuté položky	Funkce
Režim snímání	Obrazový efekt	Volí filtr pro získání různých textur.
Nastavení	Úroveň obrysů	Zvýrazňuje obrys hloubky ostrosti pomocí určité barvy.
	Barva obrysů	Nastaví barvu používanou pro funkci obrysů.

# Obrazový efekt

Pro získání různých textur můžete snímat s efektovým filtrem.

1 [Nabídka] → [Režim snímání] → [Obrazový efekt] → požadovaný režim.

 <b>Dětský fotoaparát</b>	Vytvoří vzhled fotografie z dětského fotoaparátu s vinětací a výraznými barvami.	
 <b>Posterizace (bar.)</b>	Vytvoří vysoce kontrastní abstraktní vzhled nadměrným zdůrazněním primárních barev.	
 <b>Posterizace (ČB)</b>	Vytvoří vysoce kontrastní abstraktní vzhled v černé a bílé.	
 <b>Pop artové barvy</b>	Vytvoří živý vzhled zdůrazněním barevných tónů.	
 <b>Retrofotografie</b>	Vytvoří vzhled staré fotografie pomocí sépiových barevných tónů a sníženého kontrastu.	
 <b>Částečná barva (červená)</b>	Vytvoří snímek, který zachová červenou barvu, ale převede ostatní na černou a bílou.	
 <b>Částečná barva (zelená)</b>	Vytvoří snímek, který zachová zelenou barvu, ale převede ostatní na černou a bílou.	

 <b>Částečná barva (modrá)</b>	<p>Vytvoří snímek, který zachová modrou barvu, ale převede ostatní na černou a bílou.</p>	
 <b>Částečná barva (žlutá)</b>	<p>Vytvoří snímek, který zachová žlutou barvu, ale převede ostatní na černou a bílou.</p>	
 <b>High key</b>	<p>Vytvoří snímek s uvedenou atmosférou: jasná, průhledná, éterická, jemná, měkká.</p>	
 <b>Vysoce kontrastní monochrom.</b>	<p>Vytvoří snímek s vysokým kontrastem v černé a bílé.</p>	

### Poznámky

- Vyberete-li [Obrazový efekt] s vybranou možností [RAW] či [RAW & JPEG], dojde k dočasnému nastavení [Kvalita] na [Jemné].
- Při výběru [Částečná barva (červená)], [Částečná barva (zelená)], [Částečná barva (modrá)] nebo [Částečná barva (žlutá)] a v závislosti na podmínkách snímání nebo subjektu zachovat vybranou barvu.

# Úroveň obrysů

Zvýrazňuje obrys hloubky ostrosti pomocí určité barvy v ručním zaostření. Tato funkce umožňuje snadno ověřit zaostření.

1 [Nabídka] → [Nastavení] → [Úroveň obrysů] → požadované nastavení.

	<b>Vysoká</b>	Nastaví vysokou úroveň obrysů.
	<b>Střední</b>	Nastaví střední úroveň obrysů.
	<b>Nízká</b>	Nastaví nízkou úroveň obrysů.
✓	<b>Vypnuto</b>	Nepoužívá funkci obrysů.

## Poznámky

- Úroveň obrysů se liší v závislosti na objektu, podmínkách snímání či použitém objektivu, protože fotoaparát usuzuje, že ostré oblasti jsou zaostřeny.
- Obrysy hloubky ostrosti nejsou zvýrazněny, když je fotoaparát připojen pomocí kabelu HDMI.

# Barva obrysů

Nastaví barvu používanou funkcí obrysů v ručním zaostření.

1 [Nabídka] → [Nastavení] → [Barva obrysů] → požadované nastavení.

✓	<b>Bílá</b>	Zvýrazní obrysy bíle.
	<b>Červená</b>	Zvýrazní obrysy červeně.
	<b>Žlutá</b>	Zvýrazní obrysy žlutě.

## Poznámka

- Tuto položku nelze nastavit při nastavení [Úroveň obrysů] na [Vypnuto].