

SONY®

α

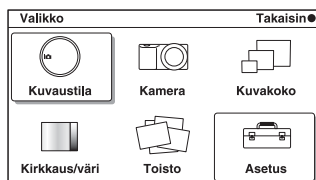
NEX-3/NEX-5/NEX-5C

Tämän laiteohjelmapäivityksen uudet toiminnot ja niihin liittyvät toimenpiteet on kuvattu tässä.

Lisätietoja on laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä olevissa kohdissa ”Käyttöopas” ja ”α-käsikirja”.

Lisättävät toiminnot

Tämä laiteohjelmapäivitys lisää valikkoon uusia toimintoja.





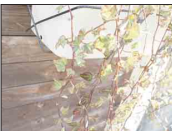
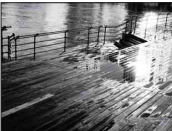
Valikko	Uudet kohteet	Toiminnot
Kuvaustila	Kuvatehoste	Valitsee suodattimen, jolla kuvataan eri tekstuureja.
Asetus	Korostustaso	Tehostaa tarkennettuja alueita tietyllä värillä.
	Korostusväri	Valitsee värin, jota käytetään korostustoiminnossa.

Kuvatehoste

Voit kuvata tehostesuodattimella eri tekstuurien kuvaamiseksi.

1 [Valikko] → [Kuvaustila] → [Kuvatehoste] → haluttu tila.

 Lelukamera	Luo lelukameran valokuvan ulkoasun käyttämällä haalistuneita kulmia ja selkeitä värejä.	
 Juliste (väri)	Luo suurikонтastisen, abstraktin ulkoasun korostamalla päävärejä paljon.	
 Juliste (mustavalko)	Luo suurikонтastisen, abstraktin mustavalkoisen ulkoasun.	
 Pop-väri	Luo terävän ulkoasun tehostamalla värisävyjä.	
 Retro-valokuva	Luo vanhan valokuvan ulkoasun käyttämällä seepiavärisävyjä ja haalistunutta kontrastia.	
 Osaväri (punainen)	Luo kuvan, jossa säilytetään punainen väri, mutta muunnetaan muut värit mustavalkoiseksi.	
 Osaväri (vihreä)	Luo kuvan, jossa säilytetään vihreä väri, mutta muunnetaan muut värit mustavalkoiseksi.	

<p>Part Osaväri (sininen)</p>	<p>Luo kuvan, jossa säilytetään sininen väri, mutta muunnetaan muut värit mustavalkoiseksi.</p>	
<p>Part Osaväri (keltainen)</p>	<p>Luo kuvan, jossa säilytetään keltainen väri, mutta muunnetaan muut värit mustavalkoiseksi.</p>	
<p>HD Yläsävy</p>	<p>Luo kuvan, jossa on valittu ilmapiiri: kirkas, läpinäkyvä, eteerinen, herkkä, pehmeä.</p>	
<p>HC Suuri kontrasti (mustavalko)</p>	<p>Luo suurikонтраstisen mustavalkoisen kuvan.</p>	

Huomautuksia

- Jos valitset [Kuvatehoste], kun [RAW] tai [RAW ja JPEG] on valittu, [Laatu]-asetukseksi määritetään tilapäisesti [Hieno].
- Kun [Osaväri (punainen)], [Osaväri (vihreä)], [Osaväri (sininen)] tai [Osaväri (keltainen)] on valittu, valittu väri ei ehkä säily kuvassa kuvausolosuhteesta tai kohteesta riippuen.

Korostustaso

Tehostaa tarkennettuja alueita tietyllä värillä manuaalisessa tarkennuksessa. Tämän toiminnon avulla voit vahvistaa tarkennuksen helposti.

1 [Valikko] → [Asetus] → [Korostustaso] → haluttu asetus.

	Korkea	Asettaa korostustason suureksi.
	Keskisuuri	Asettaa korostustason keskisuureksi.
	Matala	Asettaa korostustason pieneksi.
✓	Ei käytössä	Ei käytä korostustasotoimintoa.

Huomautuksia

- Koska kamera määrittää terävien alueiden olevan tarkennettuja, korostustaso vaihtelee kuvaolosuhteen, kohteen tai käytettävän objektiivin mukaan.
- Tarkennettujen alueiden ääriviivoja ei korosteta, kun kamera on yhdistetty HDMI-kaapelilla.

Korostusväri

Valitse värin, jota käytetään korostustoiminnossa manuaalisessa tarkennuksessa.

1 [Valikko] → [Asetus] → [Korostusväri] → haluttu asetus.

✓	Valkoinen	Korostaa ääriiviivat valkoisella.
	Punainen	Korostaa ääriiviivat punaisella.
	Keltainen	Korostaa ääriiviivat keltaisella.

Huomautus

- Tätä vaihtoehtoa ei voi valita, kun [Korostustaso] on [Ei käytössä].