

# SONY®

# α

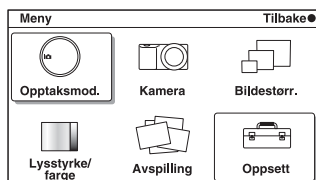
## NEX-3/NEX-5/NEX-5C

De nye funksjonene som følger med denne fastvareoppdateringen, og deres virkemåte, er beskrevet her.

Se også i "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α" som ligger på den leverte CD-ROM-en.

# Tilgjengelige funksjoner

Nye funksjoner er gjort tilgjengelig på menyen av denne fastvareoppdateringen.


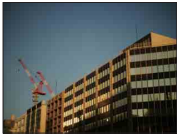



















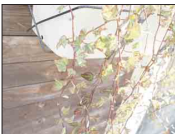


Meny	Nye elementer	Funksjoner
Opptaksmod.	Bildeeffekt	Velger et filter for å få de forskjellige strukturene.
Oppsett	Fremhevingsnivå	Forsterker konturen av områder i fokus med en bestemt farge.
	Fremhevingsfarge	Stiller inn den fargen som brukes til fremhevingsfunksjonen.

# Bildeeffekt

Du kan fotografere med et effektfilter for å oppnå de ulike strukturene.

1 [Meny] → [Opptaksmod.] → [Bildeeffekt] → ønsket modus.

 <b>Lekekamera</b>	Skaper inntrykk av et lekekamerabilde, med skygger i hjørnene og ekstra tydelige farger.	
 <b>Plakateffekt (farge)</b>	Skaper et abstrakt inntrykk med klare kontraster, ved å vektlegge primærfargene kraftig.	
 <b>Plakateffekt (s/hv)</b>	Skaper et abstrakt inntrykk, med klare kontraster i sort/hvitt.	
 <b>Popfarge</b>	Skaper et livlig inntrykk ved å understreke fargetonene.	
 <b>Retrofoto</b>	Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med sepiafargetoner og falmede kontraster.	
 <b>Delfarge (rød)</b>	Genererer et bilde som bare inneholder fargen rød, mens andre farger er omgjort til sort/hvitt.	
 <b>Delfarge (grønn)</b>	Genererer et bilde som bare inneholder fargen grønn, mens andre farger er omgjort til sort/hvitt.	

 <b>Delfarge (blå)</b>	Genererer et bilde som bare inneholder fargen blå, mens andre farger er omgjort til sort/hvitt.	
 <b>Delfarge (gul)</b>	Genererer et bilde som bare inneholder fargen gul, mens andre farger er omgjort til sort/hvitt.	
 <b>Veldig lyst</b>	Genererer et bilde med den angitte atmosfæren: Lys, transparent, eterisk, kjærlig, myk	
 <b>Sterk kontrast sort/hvitt</b>	Genererer et bilde med store kontraster i sort/hvitt.	

### Kommentarer

- Hvis du velger [Bildeeffekt], med [RAW] eller [RAW og JPEG] valgt, er [Kvalitet] midlertidig innstilt på [Fin].
- Når [Delfarge (rød)], [Delfarge (grønn)], [Delfarge (blå)] eller [Delfarge (gul)] er valgt, vil bildene kanskje ikke inneholde den valgte fargen, avhengig av opptaksforholdene eller motivet.

# Fremhevingsnivå

Forsterker konturen av områder i fokus med en bestemt farge ved manuell fokusering. Denne funksjonen gjør det enkelt å bekrefte fokus.

1 [Meny] → [Oppsett] → [Fremhevingsnivå] → ønsket innstilling.

	<b>Høy</b>	Stiller inn fremhevingsnivået på høyt.
	<b>Middels</b>	Stiller inn fremhevingsnivået på middels.
	<b>Lav</b>	Stiller inn fremhevingsnivået på lavt.
✓	<b>Av</b>	Bruker ikke fremhevingsfunksjonen.

## Kommentarer

- Siden kameraet vurderer at skarpe områder er i fokus, er fremhevingsnivået forskjellig, avhengig av motivet, opptakssituasjonen og objektivet som brukes.
- Konturen av områder i fokus fremheves ikke hvis kameraet er koblet til ved hjelp av en HDMI-kabel.

# Fremhevingsfarge

Stiller inn den fargen som brukes til fremhevingsfunksjonen ved manuell fokusering.

1 [Meny] → [Oppsett] → [Fremhevingsfarge] → ønsket innstilling.

✓	<b>Hvit</b>	Fremhever konturer med hvitt.
	<b>Rød</b>	Fremhever konturer med rødt.
	<b>Gul</b>	Fremhever konturer med gult.

## Merk

- Dette elementet kan ikke stilles inn når [Fremhevingsnivå] er stilt inn på [Av].