

SONY®

α33 α55

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

Tässä on kuvattu laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toimintatavat.

Katso ”Käyttöopas”.




Käytettävissä olevat toiminnot

Tämä laiteohjelmistopäivitys tuo kamerassa käyttöön seuraavat toiminnot.

Toimintatilan valitsimen toiminto

Toimintatilan valitsin	Uudet kohteet	Toiminnot
SCN	Kuvatehoste	Valitsee suodattimen erilaisten tekstuurin saamiseksi.

Valikon toiminnot






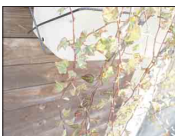




Valikko	Uudet kohteet	Toiminnot
 3	D-RANGE-painike	Voit määrittää haluamasi toiminnon D-RANGE-painikkeelle.
 2	Aseta etsimen näyttö	Asettaa valotusajan, aukkoarvon, EV-asteikon ja SteadyShot-asteikon ilmaisimen etsimessä, kun tallennustiedot on poistettu käytöstä.
 2	Valikon aloitus	Valitsee ensimmäisenä näytettävän valikon päävalikosta tai viimeisestä valitusta valikkonäytöstä.

Kuvatehoste

Voit kuvata tehostesuodattimella erilaisten tekstuurien saamiseksi.

- 1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon **SCN** (SCN/Kuvatehoste).
- 2 Paina hallintapainikkeen keskiosaa.
- 3 Valitse haluamasi tila painikkeella ▲/▼ ja paina sitten hallintapainikkeen keskikohtaa.
 - Voit muuttaa tehostetta painamalla Fn-painiketta ja valitsemalla toisen tehosteen.
 - Kuvatehostetta käyttävät kohteet näkyvät, kun kohteita käytetään valotusohjelmassa.

 Juliste (väri)	Luo suurikontrastisen, abstraktin vaikutelman korostamalla päävärejä merkittävästi.	
 Juliste (mustavalko)	Luo suurikontrastisen, abstraktin vaikutelman mustavalkoisena.	
 Pop-väri	Luo eloisan vaikutelman korostamalla värisävyjä.	
 Retro-valokuva	Luo vanhan valokuvan vaikutelman seepiavärisävyillä ja himmennetyllä kontrastilla.	
 Osaväri (punainen)	Luo kuvan, jossa säilytetään punainen väri, mutta muunnetaan muut värit mustavalkoiksi.	
 Osaväri (vihreä)	Luo kuvan, jossa säilytetään vihreä väri, mutta muunnetaan muut värit mustavalkoiksi.	


 Osaväri (sininen)	Luo kuvan, jossa säilytetään sininen väri, mutta muunnetaan muut värit mustavalkoiksi.	
 Osaväri (keltainen)	Luo kuvan, jossa säilytetään keltainen väri, mutta muunnetaan muut värit mustavalkoiksi.	
 Yläsävy	Luo kuvan, jossa käytetään ilmoitettua tunnelmaa: kirkas, läpinäkyvä, eeterinen, herkkä, pehmeä.	
 Suuri kontrasti (mustavalko)	Luo suurikontrastisen mustavalkoisen kuvan.	
 Lelukamera	Luo lelukameran vaikutelman varjostetuilla kulmilla ja selkeillä väreillä.	

Huomautuksia

- Jos valitset Kuvatehoste-kohteen, kun valittuna on [RAW] tai [RAW ja JPEG], [Laatu] -asetuksen arvoksi asetetaan tilapäisesti [Hieno].
- Kun valittuna on [Osaväri (punainen)], [Osaväri (vihreä)], [Osaväri (sininen)] tai [Osaväri (keltainen)], valittu väri ei ehkä säily kuvissa aiheen tai kuvaolosuhteiden mukaan.
- Koska kamera arvioi asetukset automaattisesti, monet toiminnot, kuten ISO-asetus ja luova asetus, eivät ole käytettävissä.
- Kun valitset Valotusohjelma-kohteen, et voi säätää valotusta ja valkotasapainoa. Kun valitset Kuvatehoste-kohteen, voit säätää niitä.

D-RANGE-painike

Voit määrittää jonkin seuraavista toiminnoista D-RANGE-painikkeelle.

1 MENU-painike →  3 → [D-RANGE-painike] → Valitse haluamasi asetus

Kuvanottotapa	Määrittää "Kuvanottotapa" -toiminnon D-RANGE-painikkeelle.
Salaman tila	Määrittää "Salaman tila" -toiminnon D-RANGE-painikkeelle.
Automaattitark.	Määrittää "Automaattitark." -toiminnon D-RANGE-painikkeelle.
AF-alue	Määrittää "AF-alue" -toiminnon D-RANGE-painikkeelle.
Kasvontunnistus	Määrittää "Kasvontunnistus" -toiminnon D-RANGE-painikkeelle.
Hymysuljin	Määrittää "Hymysuljin" -toiminnon D-RANGE-painikkeelle.
ISO	Määrittää "ISO" -toiminnon D-RANGE-painikkeelle.
Mittausmuoto	Määrittää "Mittausmuoto" -toiminnon D-RANGE-painikkeelle.
Salamakorjaus	Määrittää "Salamakorjaus" -toiminnon D-RANGE-painikkeelle.
Valkotasapaino	Määrittää "Valkotasapaino" -toiminnon D-RANGE-painikkeelle.
DRO/Autom. HDR	Määrittää "DRO/Autom. HDR" -toiminnon D-RANGE-painikkeelle.
Luova asetus	Määrittää "Luova asetus" -toiminnon D-RANGE-painikkeelle.
SCN/Kuvatehoste	Määrittää "SCN/Kuvatehoste" -toiminnon D-RANGE-painikkeelle.
Pyyhkäisykuvaus	Määrittää "Pyyhkäisykuvaus" -toiminnon D-RANGE-painikkeelle.

Aseta etsimen näyttö

Kun poistat tallennustiedot käytöstä, voit poistaa käytöstä myös valotusajan, aukkoarvon, EV-asteikon ja SteadyShot-asteikon ilmaisimet.


- Lisätietoja tallennustietojen näytön vaihtamisesta on Käyttöoppaan Näyttöilmaisimet-kohdassa.

1 MENU-painike → ⚙ 2 → [Aseta etsimen näyttö] → Valitse haluamasi asetus

✓	Aina	Valotusaika, aukkoarvo, EV-asteikko ja SteadyShot-asteikko näytetään aina.
	Kun käytössä	Valotusaika, aukkoarvo, EV-asteikko ja SteadyShot-asteikko näytetään vain, kun valotusta säädetään.

Valikon aloitus

Tämän kohteen avulla voit valita, näytetäänkö aina valikon ensimmäinen näyttö vai viimeksi valitun kohteen näyttö.

1 [Valikko] →  2 → [Valikon aloitus] → Valitse haluamasi asetus

	Ylin	Näyttää aina valikon ensimmäisen näytön.
✓	Edellinen	Näyttää viimeksi valitun kohteen. Tämän asetuksen avulla viimeksi valittu kohde on nopea palauttaa.