

# SONY®

## α33 α55

### SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

Ez a dokumentum a firmware-frissítés által biztosított új funkciókat, valamint a hozzájuk tartozó műveleteket ismerteti.

További információkat a „Használati útmutató” tartalmaz.

# A biztosított funkciók

A firmware-frissítés az alábbi funkciókat biztosítja a fényképezőgéphez.

## Az üzemmódválasztó tárcsához hozzáadott funkció

Üzemmódválasztó tárcsa	Új pontok	Funkciók
SCN	Képeffekt	Különböző textúrák eléréséhez szükséges szűrők kiválasztására szolgál.




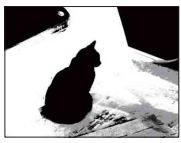








## A menühöz hozzáadott funkció











Menü	Új pontok	Funkciók
 3	D-RANGE gomb	Lehetővé teszi, hogy a kívánt funkciót rendelje a D-RANGE gombhoz.
 2	Kijelzés a keresőben	Annak beállítása, hogy milyen legyen a zársebesség, a rekesznyílásérték, az EV-skála és a SteadyShot-skála kijelzése a keresőben, ha a felvételi információ ki van kapcsolva.
 2	Menü indítás	A felső menü elsőként megjelenő menüjének, illetve a legutolsó menüképernyő kiválasztása.

# Képeffekt

Effektszűrővel fényképezve különböző textúrák érhetők el.

- 1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát **SCN** (SCN/Képeffekt) állásba.
- 2 Nyomja meg a vezérlógomb közepét.
- 3 A ▲/▼ segítségével válassza ki a kívánt üzemmódot, majd nyomja meg a vezérlógomb közepét.
  - Az effekt módosításához nyomja meg az Fn gombot, majd válasszon másik effektet.
  - A Képeffekt funkcióhoz használt elemek a Motívumprogram funkcióhoz használt elemek után láthatók.

 <b>Színcsökkentés (szín)</b>	Nagy kontrasztú, absztrakt hatást ér el a főszínek erős kihangsúlyozásával.	
 <b>Színcsökkentés (fekete-fehér)</b>	Nagy kontrasztú, absztrakt hatást ér el fekete-fehérben.	
 <b>Élénk szín</b>	Élénk hatást ér el a színtónusok kihangsúlyozásával.	
 <b>Retro fénykép</b>	Régi fénykép hatását kelti szépia színtónusok és kisebb kontraszt használatával.	
 <b>Részleges szín (vörös)</b>	Olyan képet hoz létre, amely megőrzi a vörös színt, de a többit fekete-fehérre konvertálja.	
 <b>Részleges szín (zöld)</b>	Olyan képet hoz létre, amely megőrzi a zöld színt, de a többit fekete-fehérre konvertálja.	


 <b>Részleges szín (kék)</b>	<p>Olyan képet hoz létre, amely megőrzi a kék színt, de a többit fekete-fehérre konvertálja.</p>	
 <b>Részleges szín (sárga)</b>	<p>Olyan képet hoz létre, amely megőrzi a sárga színt, de a többit fekete-fehérre konvertálja.</p>	
 <b>High-key világítás</b>	<p>Adott hangulatú képet hoz létre: élénk, átlátszó, földöntúli, finom, lágy.</p>	
 <b>Nagy kontrasztú monokróm</b>	<p>Nagy kontrasztú képet hoz létre fekete-fehérben.</p>	
 <b>Játékfényképezőgép</b>	<p>Játék-fényképezőgéppel készített fénykép hatását kelti árnyékolt sarkok és kihangsúlyozott színek használatával.</p>	

### Megjegyzések

- Ha Képeffekt beállítást választ [RAW] vagy [RAW & JPEG] formátum esetén, akkor a [Minőség] beállítása átmenetileg [Finom] lesz.
- Ha a [Részleges szín (vörös)], a [Részleges szín (zöld)], a [Részleges szín (kék)] vagy a [Részleges szín (sárga)] lehetőség van kiválasztva, akkor a témától és a fényképezés körülményeitől függően előfordulhat, hogy a képek nem őrzik meg a kijelölt színt.
- Ilyen esetben a fényképezőgép automatikusan ítéli meg a beállításokat, és így számos funkció, például az ISO-beállítás és a saját beállítás nem áll rendelkezésre.
- Ha valamelyik Motívumprogram beállítást választja, az expozíció és a fehéregyensúly nem állítható. Ha Képeffekt beállítást választ, módosíthatja őket.

# D-RANGE gomb

A következő funkciók egyikét rendelheti a D-RANGE gombhoz.


1 MENU gomb →  3 → [D-RANGE gomb] → A kívánt beállítás kiválasztása

<b>Képtovább.mód</b>	A „Képtovább.mód” funkciót rendeli a D-RANGE gombhoz.
<b>Vaku üzemmód</b>	A „Vaku üzemmód” funkciót rendeli a D-RANGE gombhoz.
<b>Autofókusz mód</b>	Az „Autofókusz mód” funkciót rendeli a D-RANGE gombhoz.
<b>AF mező</b>	A „AF mező” funkciót rendeli a D-RANGE gombhoz.
<b>Arcfelismerés</b>	Az „Arcfelismerés” funkciót rendeli a D-RANGE gombhoz.
<b>Mosoly exponálás</b>	A „Mosoly exponálás” funkciót rendeli a D-RANGE gombhoz.
<b>ISO</b>	Az „ISO” funkciót rendeli a D-RANGE gombhoz.
<b>Fénymérési mód</b>	A „Fénymérési mód” funkciót rendeli a D-RANGE gombhoz.
<b>Vaku kompenz.</b>	A „Vaku kompenz.” funkciót rendeli a D-RANGE gombhoz.
<b>Fehéregyensúly</b>	A „Fehéregyensúly” funkciót rendeli a D-RANGE gombhoz.
<b>DRO/Auto. HDR</b>	A „DRO/Auto. HDR” funkciót rendeli a D-RANGE gombhoz.
<b>Saját beállít.</b>	A „Saját beállít.” funkciót rendeli a D-RANGE gombhoz.
<b>SCN/Képeffekt</b>	Az „SCN/Képeffekt” funkciót rendeli a D-RANGE gombhoz.
<b>Felvétel-pásztázás</b>	A „Felvétel-pásztázás” funkciót rendeli a D-RANGE gombhoz.

# Kijelzés a keresőben

A felvételi információ kikapcsolásakor kikapcsolhatja a zársebesség, a rekesznyílásérték, az EV-skála és a SteadyShot-skála kijelzését is.


- A felvételi információ kijelzésének beállításáról bővebben a Használati útmutató „A kijelző megjelenítési módjai” című részében olvashat.

1 MENU gomb →  2 → [Kijelzés a keresőben] → A kívánt beállítás kiválasztása

✓	<b>Mindig</b>	A zársebesség, a rekesznyílásérték, az EV-skála és a SteadyShot-skála mindig látható.
	<b>Működés közben</b>	A zársebesség, a rekesznyílásérték, az EV-skála és a SteadyShot-skála csak az expozíció állítása közben látható.

# Menü indítás

Ebben a pontban kiválaszthatja, hogy mindig a menü első képernyője, vagy az utoljára megjelenített menüpont képernyője jelenjen meg.

1 [Menü] →  2 → [Menü indítás] → A kívánt beállítás kiválasztása

	<b>Tetejére</b>	Mindig a menü első képernyője jelenjen meg.
✓	<b>Előző</b>	Az utoljára megjelenített menüpont jelenjen meg. Így könnyebben visszaállítható a korábban kiválasztott menüpont beállítása.