

SONY®

α33 α55

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

De nieuwe functies die door deze firmware-update worden geboden en de wijze waarop deze worden gebruikt worden hier beschreven.

Zie de "Gebruiksaanwijzing".

Geboden functies

Door deze firmware-update worden de volgende functies aan uw camera toegevoegd.

Functie toegevoegd aan de functiekeuzeknop

Functiekeuzeknop	Nieuwe functies	Functies
SCN	Foto-effect	Een filter selecteren voor het verkrijgen van de diverse patronen.

Functies toegevoegd aan het menu





















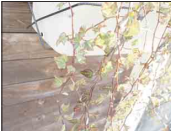




Menu	Nieuwe functies	Functies
 3	D-RANGE-knop	Hiermee kunt u de gewenste functie aan de D-RANGE-knop toewijzen.
 2	Wrgv. in zoeker inst.	Stelt de aanduiding van de sluitertijd, diafragma waarde, EV-schaalverdeling en SteadyShot-schaalverdeling in in de zoeker wanneer de opname-informatie is uitgeschakeld.
 2	Menustartpositie	Selecteert een menu dat het eerst wordt weergegeven uit het topmenu of het laatst geselecteerde menuscherm.

Foto-effect

U kunt opnamen maken met een effectfilter voor het verkrijgen van diverse patronen.

- 1 Zet de functiekeuzeknop op **SCN** (SCN/Foto-effect).
- 2 Druk op het midden van de bedieningsknop.
- 3 Selecteer de functie van uw keuze met ▲/▼ en druk daarna op het midden van de bedieningsknop.
 - U kunt een andere effect kiezen door op de Fn-knop te drukken en daarna een andere effect te selecteren.
 - De items die worden gebruikt voor Foto-effect worden aangeduid na de items die worden gebruikt voor Scèneselectie.

 Posterisatie (kleur)	Creëert een hoog contrast, een abstracte weergave door de primaire kleuren sterk te benadrukken.	
 Posterisatie (Z-W)	Creëert een hoog contrast, een abstracte weergave in zwart-wit.	
 Hippe kleuren	Creëert een levendige weergave door kleurtinten te benadrukken.	
 Retrofoto	Creëert de weergave van een oude foto met sepia kleurtinten en vervaagd contrast.	
 Deelkleur (rood)	Creëert een beeld waarin de kleur rood behouden blijft, maar de andere kleuren worden omgezet in zwart-wit.	
 Deelkleur (groen)	Creëert een beeld waarin de kleur groen behouden blijft, maar de andere kleuren worden omgezet in zwart-wit.	

 Deelkleur (blauw)	Creëert een beeld waarin de kleur blauw behouden blijft, maar de andere kleuren worden omgezet in zwart-wit.	
 Deelkleur (geel)	Creëert een beeld waarin de kleur geel behouden blijft, maar de andere kleuren worden omgezet in zwart-wit.	
 Felle kleuren	Creëert een beeld met de aangeduide sfeer: helder, transparant, vluchtig, teder, zacht.	
 Hoog contrast monochroom	Creëert een beeld met een hoog contrast in zwart-wit.	
 Speelgoed-camera	Creëert de weergave van de foto van een Speelgoedcamera met gesluisde hoeken en geprononceerde kleuren.	

Opmerkingen

- Als u een foto-effectfunctie selecteert, terwijl [RAW] of [RAW en JPEG] is geselecteerd, wordt [Kwaliteit] tijdelijk ingesteld op [Fijn].
- Wanneer [Deelkleur (rood)], [Deelkleur (groen)], [Deelkleur (blauw)] of [Deelkleur (geel)] is geselecteerd, wordt de geselecteerde kleur van de beelden mogelijk niet behouden, afhankelijk van het onderwerp en de opnameomstandigheden.
- Omdat de camera de instellingen automatisch beoordeelt, zijn veel functies niet beschikbaar, zoals Creatieve Stijl en de ISO-instelling.
- Wanneer u een scenekeuzefunctie selecteert, kunt u de belichting en witbalans niet wijzigen. Wanneer u een foto-effectfunctie selecteert, kunt u deze wel wijzigen.

D-RANGE-knop

U kunt één van de volgende functies toewijzen aan de D-RANGE-knop.

1 MENU knop →  3 → [D-RANGE-knop] → Selecteer de gewenste instelling

Transportfunctie	Wijst "Transportfunctie" toe aan de D-RANGE-knop.
Flitsfunctie	Wijst "Flitsfunctie" toe aan de D-RANGE-knop.
Autom. scherpst.	Wijst "Autom. scherpst." toe aan de D-RANGE-knop.
AF-gebied	Wijst "AF-gebied" toe aan de D-RANGE-knop.
Gezichtsherkenning	Wijst "Gezichtsherkenning" toe aan de D-RANGE-knop.
Lach-sluiters	Wijst "Lach-sluiters" toe aan de D-RANGE-knop.
ISO	Wijst "ISO" toe aan de D-RANGE-knop.
Lichtmeetfunctie	Wijst "Lichtmeetfunctie" toe aan de D-RANGE-knop.
Flitscompensatie	Wijst "Flitscompensatie" toe aan de D-RANGE-knop.
Witbalans	Wijst "Witbalans" toe aan de D-RANGE-knop.
DDRO/Auto HDR	Wijst "DDRO/Auto HDR" toe aan de D-RANGE-knop.
Creatieve stijl	Wijst "Creatieve stijl" toe aan de D-RANGE-knop.
SCN/Foto-effect	Wijst "SCN/Foto-effect" toe aan de D-RANGE-knop.
Opn. door beweg.	Wijst "Opn. door beweg." toe aan de D-RANGE-knop.

Wrgv. in zoeker inst.

Wanneer u de opname-informatie uitschakelt, kunt u ook de aanduiding van de sluitertijd, diafragma waarde, EV-schaalverdeling en SteadyShot-schaalverdeling uitschakelen.

- Zie "Schermindicators" in de "Gebruiksaanwijzing" voor meer informatie over het omschakelen van het opname-informatiescherm.

1 MENU knop → ⚙ 2 → [Wrgv. in zoeker inst.] → Selecteer de gewenste instelling

✓	Altijd	De sluitertijd, het diafragma, de EV-schaalverdeling en SteadyShot-schaalverdeling worden altijd weergegeven.
	Tijdens gebruik	De sluitertijd, diafragramawaarde, EV-schaalverdeling en SteadyShot-schaalverdeling worden alleen weergegeven zolang de belichting wordt aangepast.

Menustartpositie

Het deze functie kunt u instellen of het toestel altijd het eerste scherm van het menu moet weergeven, of de functie die u de vorige keer hebt geselecteerd.

1 [Menu] →  2 → [Menustartpositie] → Selecteer de gewenste instelling

	Hoofdmenu	Altijd het eerste scherm van het menu instellen.
✓	Vorige menu	De laatst geselecteerde functie weergeven. Dit maakt het gemakkelijker de laatste functie die u hebt ingesteld te herstellen.