

# SONY®

## α33 α55

### SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

V tejto časti sú uvedené nové funkcie zahrnuté v tejto aktualizácii firmvéru a ich využitie.

Pozrite si „Návod na používanie“.




# Poskytnuté funkcie

Táto aktualizácia firmvéru poskytuje nasledujúce funkcie fotoaparátu.

## Funkcia prepínača režimov

Prepínač režimov	Nové položky	Funkcie
SCN	Picture Effect	Umožňuje vybrať filter na dosiahnutie rôznych štruktúr.




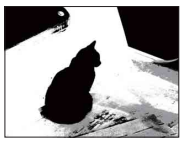








## Funkcie ponuky






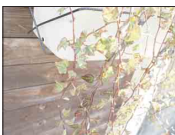




Menu	Nové položky	Funkcie
 3	D-RANGE button	Umožňuje priradiť požadovanú funkciu tlačidlu D-RANGE.
 2	Sets display in finder	Nastavuje zobrazenie rýchlosti uzávierky, hodnoty clony, stupnice EV a stupnice SteadyShot v hľadáčiku, keď sú vypnuté informácie o zázname.
 2	Menu start	Slúži na výber prvej zobrazenej ponuky z hlavnej ponuky alebo poslednej obrazovky ponuky.

# Picture Effect

Môžete snímať s filtrom efektu na dosiahnutie rôznych štruktúr.

- 1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu **SCN** (SCN/Picture Effect).
- 2 Stlačte stred ovládacieho tlačidla.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte požadovaný režim a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla.
  - Ak chcete zmeniť efekt, stlačte tlačidlo Fn a potom vyberte ďalší efekt.
  - Možnosti použité pre funkciu Picture Effect sa zobrazujú po možnostiach použitých pri výbere scény.

 <b>Posterization (Color)</b>	Vytvára vysoký kontrast a abstraktný vzhľad intenzívnym zvýraznením základných farieb.	
 <b>Posterization (B/W)</b>	Vytvára vysoký kontrast a abstraktný čiernobiely vzhľad.	
 <b>Pop Color</b>	Vytvára živý vzhľad zdôraznením farebných tónov.	
 <b>Retro Photo</b>	Vytvára dojem staršej fotografie pomocou sépiových tónov a zoslabeného kontrastu.	
 <b>Partial Color (Red)</b>	Vytvára fotografie so zachovaním červenej farby, ale ostatné farby skonvertuje na čiernu a bielu.	
 <b>Partial Color (Green)</b>	Vytvára fotografie so zachovaním zelenej farby, ale ostatné farby skonvertuje na čiernu a bielu.	

 <b>Partial Color (Blue)</b>	Vytvára fotografie so zachovaním modrej farby, ale ostatné farby skonvertuje na čiernu a bielu.	
 <b>Partial Color (Yellow)</b>	Vytvára fotografie so zachovaním žltej farby, ale ostatné farby skonvertuje na čiernu a bielu.	
 <b>High-key</b>	Vytvára fotografie s príslušnou atmosférou: jasné, priehľadné, éterické, nežné, jemné.	
 <b>High Contrast Monochrome</b>	Vytvára fotografie s vysokým čiernobielym kontrastom.	
 <b>Toy Camera</b>	Vytvára vzhľad fotografie z hračkárskeho fotoaparátu s tmavými rohmi a výraznými farbami.	

### Poznámky

- Ak vyberiete položku funkcie Picture Effect a možnosť [RAW] alebo [RAW & JPEG], funkcia [Quality] sa dočasne nastaví na hodnotu [Fine].
- Keď vyberiete položku [Partial Color (Red)], [Partial Color (Green)], [Partial Color (Blue)] alebo [Partial Color (Yellow)], v závislosti od objektu alebo podmienok snímania sa nemusí zachovať vybraná farba záberov.
- Keďže fotoaparát vyberá nastavenia automaticky, viaceré funkcie, ako je napríklad nastavenie ISO alebo kreatívny štýl, nebudú k dispozícii.
- Keď vyberiete položku funkcie výberu scény, nemôžete upraviť expozíciu a vyváženie bielej. Keď vyberiete položku funkcie Picture Effect, tieto hodnoty môžete upraviť.

# D-RANGE button

Tlačidlu D-RANGE môžete priradiť niektorú z uvedených funkcií.


- 1 Tlačidlo MENU →  3 → [D-RANGE button] → vyberte požadované nastavenie

<b>Drive Mode</b>	Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Drive Mode“.
<b>Flash Mode</b>	Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Flash Mode“.
<b>Autofocus Mode</b>	Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Autofocus Mode“.
<b>AF area</b>	Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „AF area“.
<b>Face Detection</b>	Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Face Detection“.
<b>Smile Shutter</b>	Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Smile Shutter“.
<b>ISO</b>	Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „ISO“.
<b>Metering Mode</b>	Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Metering Mode“.
<b>Flash Comp.</b>	Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Flash Comp.“.
<b>White Balance</b>	Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „White Balance“.
<b>DRO/Auto HDR</b>	Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „DRO/Auto HDR“.
<b>Creative Style</b>	Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Creative Style“.
<b>SCN/Picture Effect</b>	Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „SCN/Picture Effect“.
<b>Sweep Shooting</b>	Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Sweep Shooting“.

# Sets display in finder

Po vypnutí informácií o zázname môžete tiež vypnúť zobrazenie rýchlosti uzávierky, hodnoty clony, stupnice EV a stupnice SteadyShot.


- Informácie o zapnutí informácií o zázname na displeji nájdete v časti Indikátory na obrazovke v „Návode na používanie“.

1 Tlačidlo MENU →  2 → [Sets display in finder] → vyberte požadované nastavenie

✓	<b>Always</b>	Vždy sa bude zobrazovať rýchlosť uzávierky, hodnota clony, stupnica EV a stupnica SteadyShot.
	<b>When operating</b>	Rýchlosť uzávierky, hodnota clony, stupnica EV a stupnica SteadyShot sa budú zobrazovať len pri upravovaní expozície.

# Menu start

Táto položka umožňuje vybrať, či sa má vždy zobrazíť prvá obrazovka ponuky alebo obrazovka naposledy vybranej položky.

1 Tlačidlo [Menu] →  2 → [Menu start] → vyberte požadované nastavenie

	<b>Top</b>	Vždy sa zobrazí prvá obrazovka ponuky.
✓	<b>Previous</b>	Zobrazí sa posledná vybraná položka. Toto nastavenie urýchli obnovenie poslednej vybranej položky.