

SONY®

α

DSLR-A900/DSLR-A850

本次升級提供的新功能與其相關操作如本文說明。

請參閱相機隨附的“使用說明書”。

本次升級提供的額外功能

您可以新增下列功能並改善AF功能的效能。如果您為相機升級，自設選單中的一些項目就會修改。有關詳細資訊，請參閱“自設選單”（第5頁）。

新增一個 [無鏡頭釋放快門] 項目

即使相機沒有安裝鏡頭，您仍然可以釋放快門。

擴大曝光補償的範圍

曝光補償的範圍擴大至 ± 5 EV（本次更新之前： ± 3 EV）。

階段式拍攝新增其他曝光級數設定

階段式連拍和階段式單張拍攝功能新增下列設定：曝光轉移3.0 EV且相機可拍攝三張影像（本次更新之前：最多2.0 EV）。選擇這個項目時就會顯示 [3.0EV3]。

改善AF功能

自動對焦的速度和效能已經改善。使用某些望遠鏡頭時可以獲致清晰的結果。不過，這取決於相機安裝的鏡頭或被攝體的拍攝條件。

無鏡頭釋放快門

如果您為相機升級，自設選單中就會新增 [無鏡頭釋放快門]（第5頁）。您可以設定相機沒有安裝鏡頭時是否要釋放快門。例如，當您將相機連接在天文望遠鏡上時，要選擇 [啟用]，使得快門可以釋放。

啟用	即使相機沒有安裝鏡頭，仍然可以釋放快門。
停用	相機沒有安裝鏡頭時，快門不能釋放。

附註

- 當您使用不提供鏡頭接點的鏡頭時，如天文望遠鏡頭，就無法取得正確的測光。在此情況中，請透過檢查已拍攝的影像，來手動調整曝光。
- 當曝光模式設定為“M”時，快門釋放由這個項目的設定來控制。





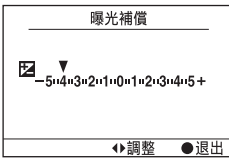
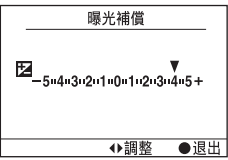
擴大曝光補償的範圍

如果您為相機升級，就可以在-5.0 EV和+5.0 EV之間調整曝光。關於曝光補償的詳細資訊，請參閱“使用說明書”中的“補償曝光”。

調整曝光時顯示屏上的指示

當您將曝光設定超過+3.0 EV或低於-3.0 EV時，顯示面板、觀景窗或LCD監視器上的指示如下：

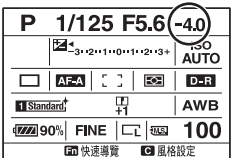

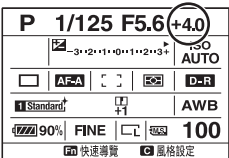



範例

	當補償值調整至-3.3 EV和-5.0 EV之間時	當補償值調整至+3.3 EV和+5.0 EV之間時
顯示面板	 <p>補償值指示為 [Lo]。</p>	 <p>補償值指示為 [Hi]。</p>
觀景窗	 <p>補償值指示為 [Lo]，且EV等級上會指示◀箭號。</p>	 <p>補償值指示為 [Hi]，且EV等級上會指示▶箭號。</p>
LCD監視器	 <p>在曝光補償中指示補償值。</p>	 <p>在曝光補償中指示補償值。</p>

EV等級上的指示

如果您將曝光設定超過+3.0 EV或低於-3.0 EV，LCD監視器（拍攝資訊顯示）或觀景窗上的指示如下：

範例

	當補償值介於-3.3 EV和-5.0 EV之間時	當補償值介於+3.3 EV和+5.0 EV之間時
LCD監視器	 <p>指示曝光值。</p>  <p>◀箭號出現或閃爍。</p>	 <p>指示曝光值。</p>  <p>▶箭號出現或閃爍。</p>
觀景窗	 <p>◀箭號出現或閃爍。</p>	 <p>▶箭號出現或閃爍。</p>

使用智慧型預覽時顯示修改的影像

如果您使用智慧型預覽在LCD螢幕上顯示影像，之後將曝光設定超過+3.0 EV或低於-3.0 EV，就無法檢查修改的影像的效果。

階段式拍攝功能新增階段步長

如果您為相機升級，階段式連拍和階段式單張拍攝功能就會新增一個設定：曝光會轉移3.0 EV且相機可拍攝三張影像。選擇這個項目時就會顯示 [3.0EV3]。關於階段式拍攝的詳細資訊，請參閱“使用說明書”中的“以階段曝光拍攝”。

隨附的“Remote Camera Control”軟體

您不能從“Remote Camera Control”設定 [3.0EV3]，但可以從相機進行設定。在這種情況下，“過片模式”會在“Remote Camera Control”指示為“相機初始設定”。

自設選單

如果您為相機升級，有些項目的順序會有如下變更（以粗體字列出的項目）。
[無鏡頭釋放快門] 可在自設選單 **⚙ 2** 中設定，[拍攝資訊顯示] 則會移到自設選單 **⚙ 3**。

	本次更新之前
⚙ 1	AF/MF按鈕 AF/MF控制 AF驅動速度 自動對焦區域顯示 對焦固定按鈕 自動檢視 預覽功能
⚙ 2	AEL按鈕 控制轉盤設定 轉盤曝光補償 控制轉盤鎖定 按鈕操作 無記憶卡釋放快門 拍攝資訊顯示
⚙ 3	曝光補償設定 階段順序 自設重置

	本次更新之後
⚙ 1	AF/MF按鈕 AF/MF控制 AF驅動速度 自動對焦區域顯示 對焦固定按鈕 自動檢視 預覽功能
⚙ 2	AEL按鈕 控制轉盤設定 轉盤曝光補償 控制轉盤鎖定 按鈕操作 無記憶卡釋放快門 無鏡頭釋放快門
⚙ 3	拍攝資訊顯示 曝光補償設定 階段順序 自設重置